


AVerComm安裝接線示意圖

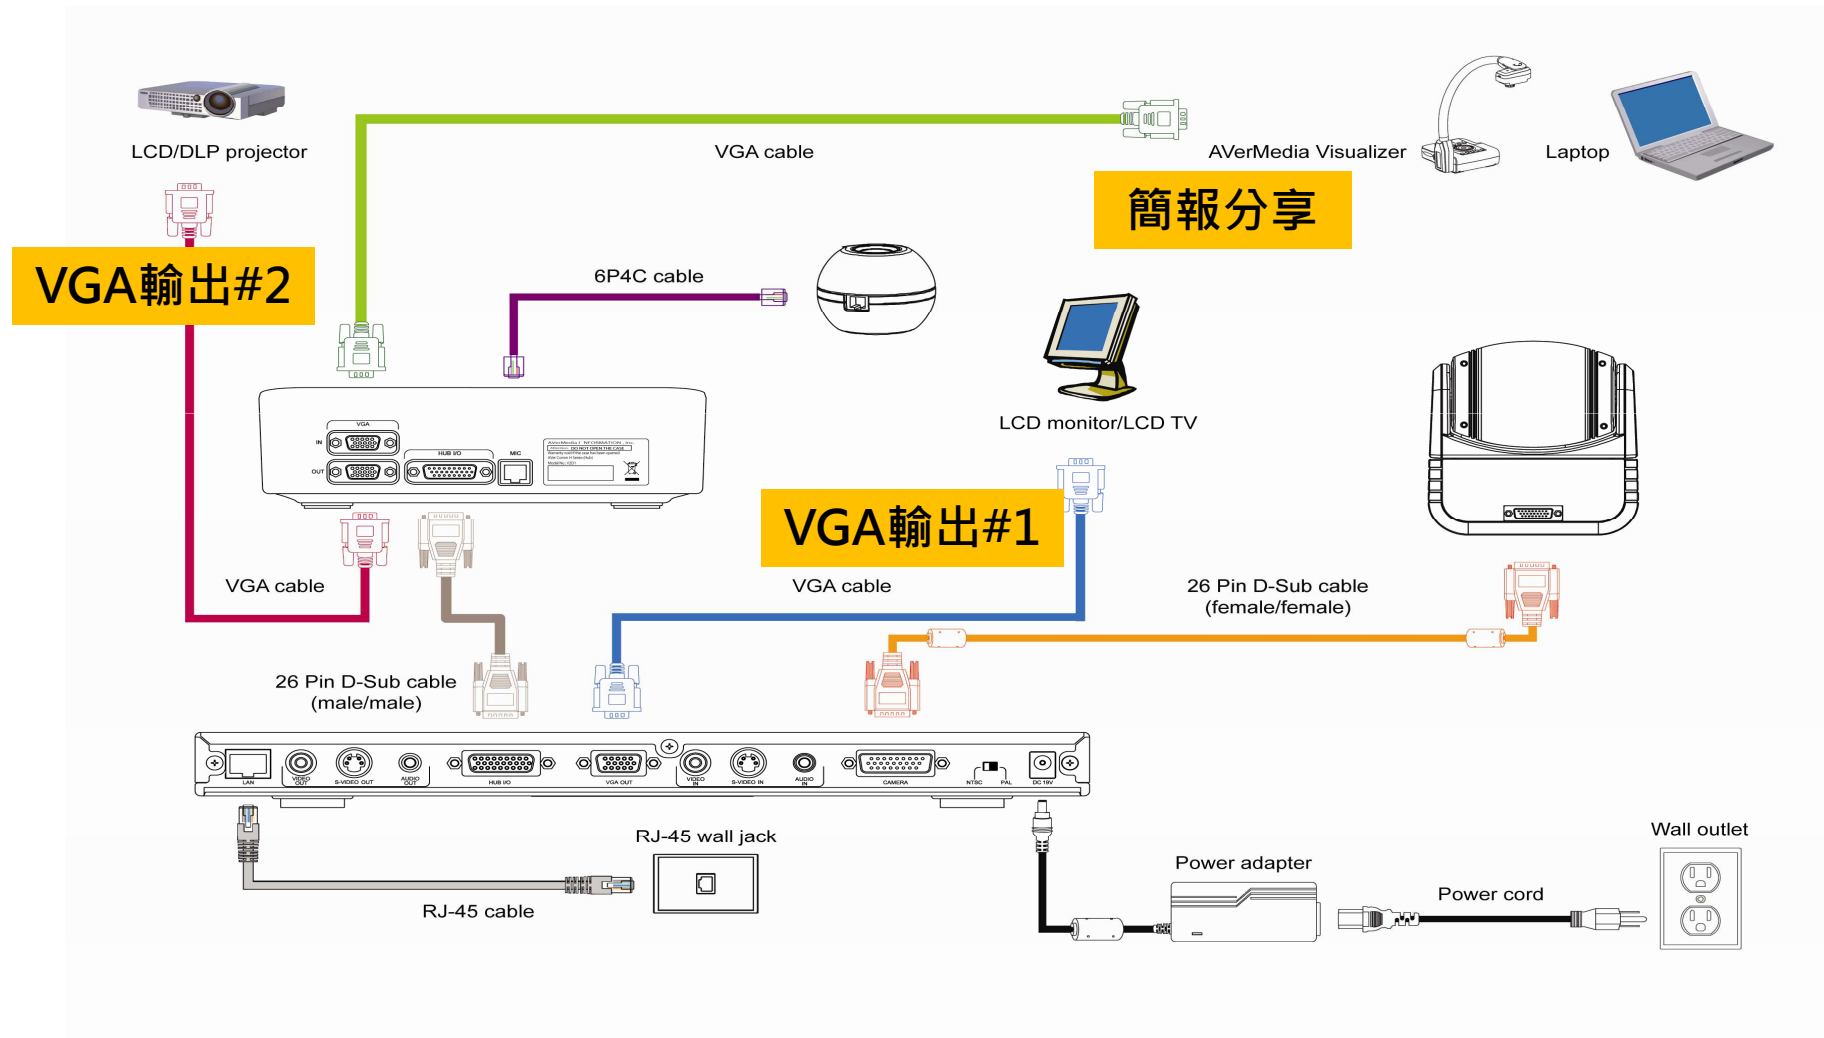


AVerComm視訊主機 (前面板)



AVerComm視訊主機 (後背板)



AVerComm Table Hub

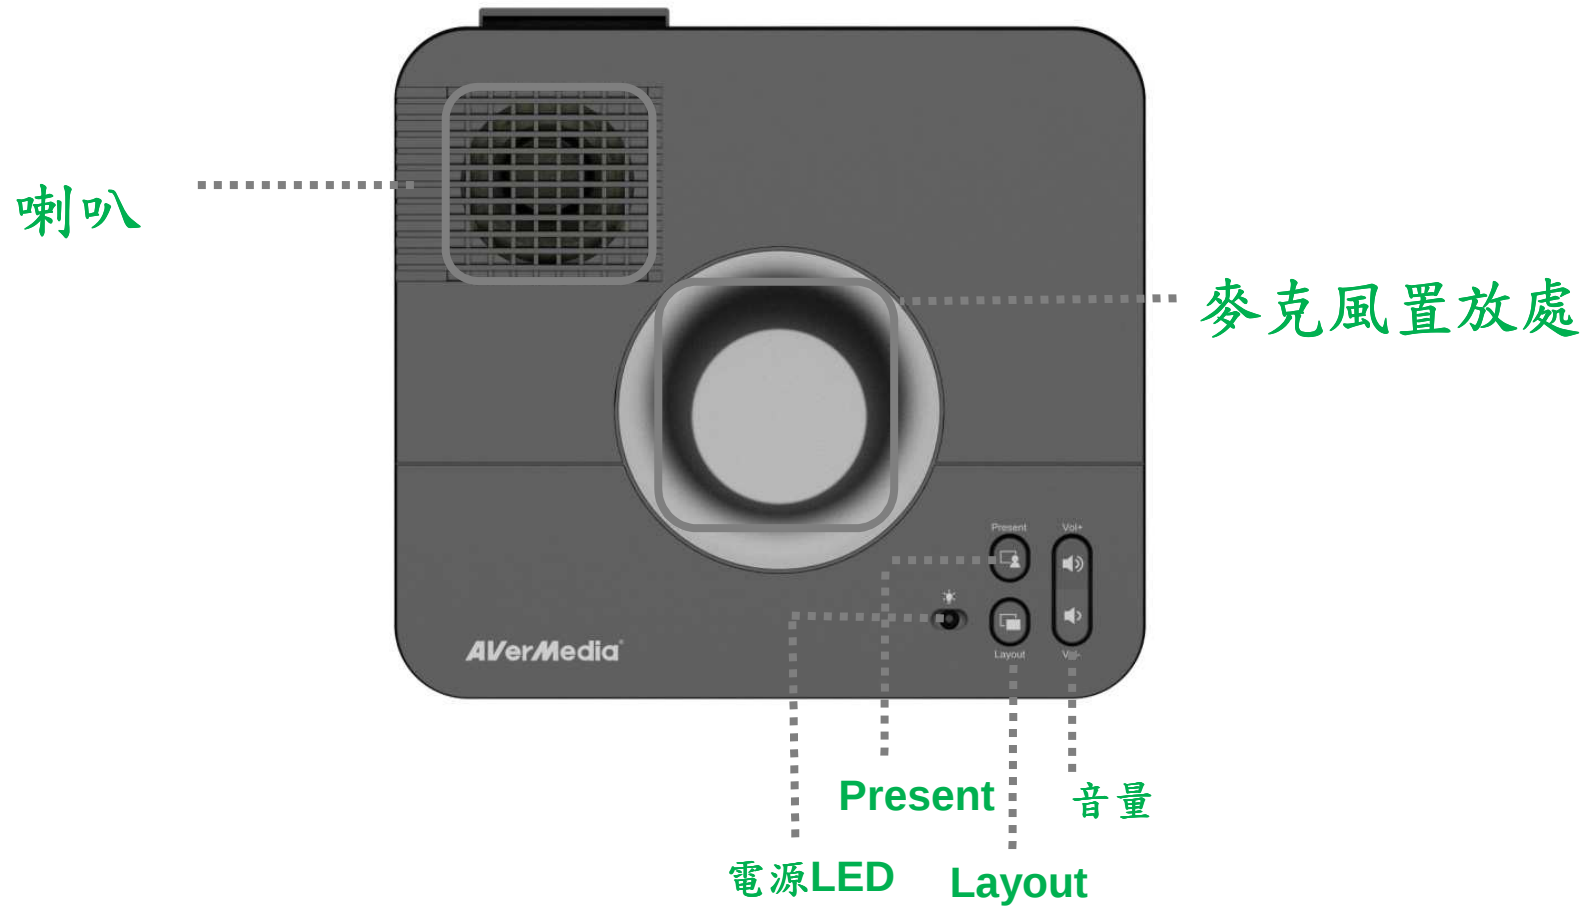

AVerComm Table Hub (I/O介面)



遙控器



主畫面

主畫面上有 5 個主選單：控制攝影機、撥號、通訊錄、通話紀錄和設定。啟動 AVerComm H300/H100 後會進到主畫面。您只需使用遙控器上的◀、▶和⌂鍵，來進入主畫面的 5 個主選單，也可以輕鬆的透過通訊錄、通話紀錄、或是撥號選單來做撥號連線。而管理者還可以設定管理員密碼以防止系統設定、或是網路管理員被變更。



Cam Ctrl 控制攝影機

主畫面上的控制攝影機選單可以讓您在通話連線之前先調整攝影機鏡頭的畫面(方向以及可視角度)。

調整 AVerComm H300/H100 攝影機鏡頭

1. 將游標移到控制攝影機選單上然後按⌂鍵，螢幕會顯示攝影機鏡頭的畫面。
2. 用遙控器上的◀、▶、▲和▼鍵來調整鏡頭上下左右，用遙控器上的 ZOOM IN 和 ZOOM OUT 鍵來調整鏡頭的放大和縮小。
3. 調整完畢之後可使用遙控器上的 HOME 鍵或是 Back 鍵回到上一個選單。



撥號

撥號選單中您可以輸入欲連線的 IP 位址和設定通話頻寬以進行撥號連線。

撥號

1. 游標移到撥號選單後按  鍵進入撥號畫面。用遙控器上的數字按鍵或螢幕上的數字鍵盤輸入 IP 位址，將游標移到通話頻寬後按  鍵可以選擇通話頻寬大小。





2. 輸入 IP 位址後將游標移到 Call 上按  或按遙控器上的  來進行撥號。



通訊錄

通訊錄功能可以讓您輕鬆地進行聯絡人搜尋，撥號，以及儲存/編輯/刪除聯絡人資訊，也可以使用群組功能將聯絡人做分類管理。群組和聯絡人的名稱會按照字母順序排列顯示。此外，您也可以透過網路管理員進行通訊錄的管理。

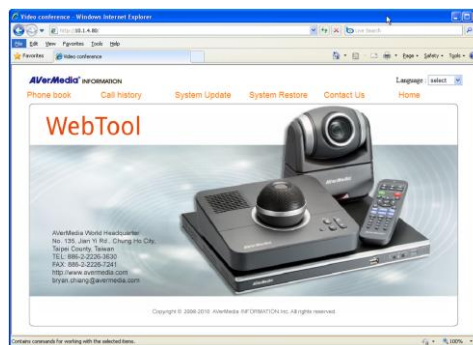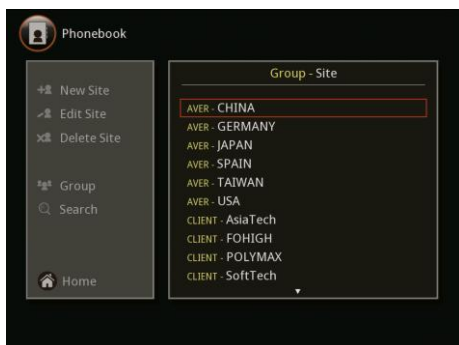


新增群組

1. 游標移到通訊錄選單後按鍵進入通訊錄畫面。




2. 選擇群組然後按鍵。

群組的功能可以讓您將聯絡人做分類，讓您可以快速的在通訊錄裡找到聯絡人。分類方式例如：客戶、廠商、公司、分公司.....等等。

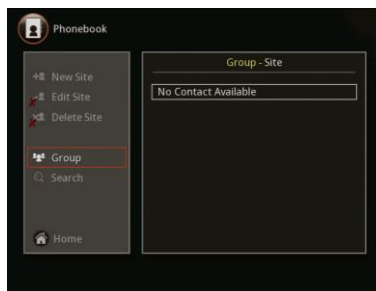


3. 選擇新群組然後按鍵。

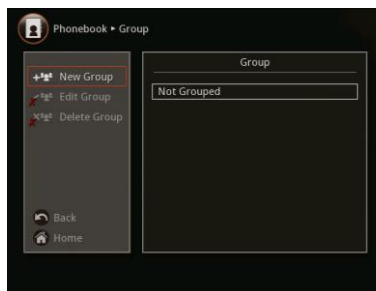

4. 用上下左右按鍵移動螢幕小鍵盤上的游標，然後按鍵輸入群組名稱。完成後將游標移到然後按鍵儲存。



5. 群組名單裡會顯示新的群組。

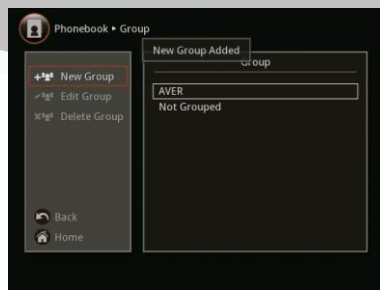


編輯群組

1. 游標移到通訊錄選單後按  鍵進入通訊錄畫面。




2. 選擇群組然後按 。

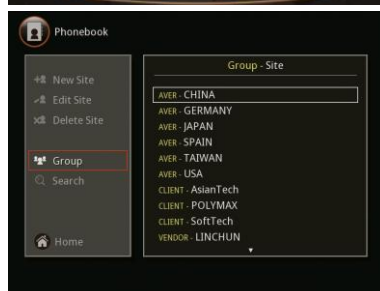

3. 在群組名單裡選擇要修改的群組。




4. 將游標移到編輯群組然後按  鍵。

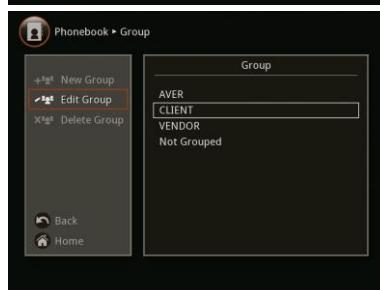

5. 用上下左右按鍵移動螢幕小鍵盤上的游標編輯群組名稱，編輯完成後將游標移到  然後按  鍵儲存。



6. 群組名單裡會顯示修改後的群組。

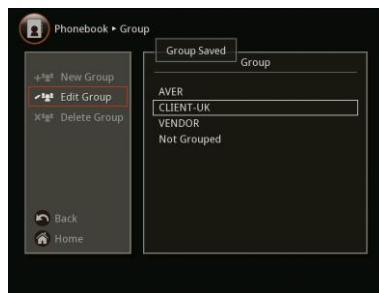

移除群組


1. 游標移到通訊錄選單後按  鍵進入通訊錄畫面。




2. 選擇群組然後按  。




3. 在群組名單裡選擇要移除的群組。

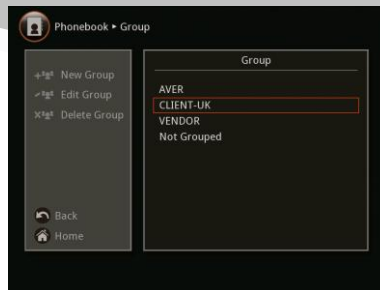


4. 將游標移到移除群組然後按  鍵。

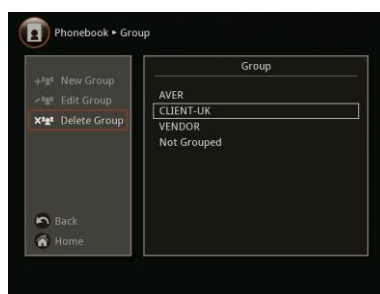

5. 會跳出提示窗詢問是否移除群組，選擇“是”移除所選的群組，選擇“否”取消移除群組。

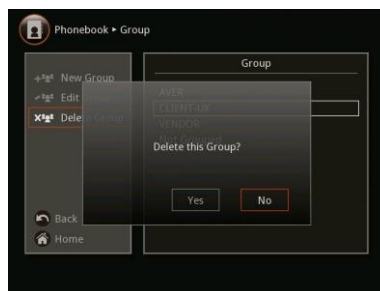

6. 移除後的群組將不會出現在群組名單裡面。

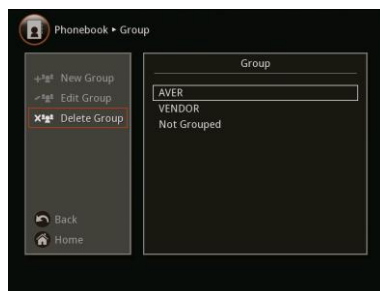


新增聯絡人


1. 游標移到通訊錄選單後按  鍵進入通訊錄畫面。




2. 選擇新聯絡人然後按  。

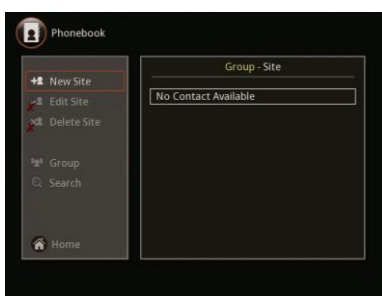

3. 您可以在新增聯絡人選單裡將聯絡人做群組分類。
下方的新群組選項按  鍵之後可以新增群組，新增完成後可以直接在此頁選擇新增的群組。

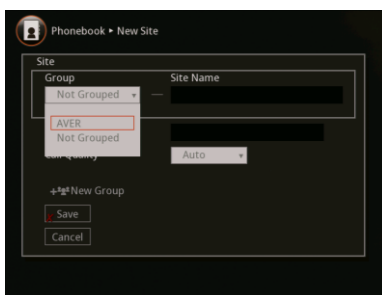


4. 將游標移到聯絡人名稱然後按  鍵。

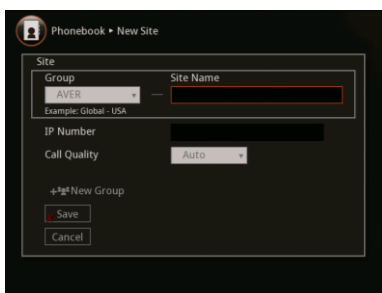

5. 用上下左右按鍵移動螢幕小鍵盤上的游標，然後按  鍵輸入聯絡人名稱。完成後將游標移到  然後按  鍵儲存。




6. 將游標移到 IP 位址然後按  鍵。

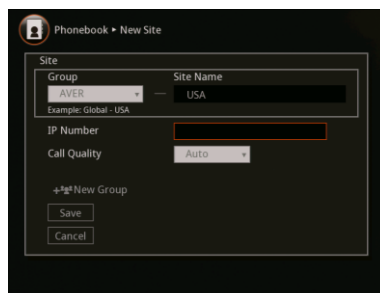


7. 用遙控器上的數字按鍵或螢幕上的數字鍵盤輸入 IP 位址，完成後將游標移到  然後按  鍵儲存。



8. 將游標移到通話頻寬的下拉式選單選擇頻寬大小。當選擇自動時，將會以網路連線裡設定的預設通話頻寬值進行撥號。

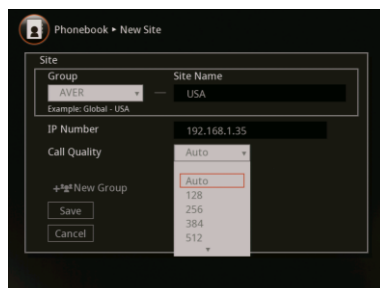

9. 選擇儲存來新增聯絡人或是取消回到上一個選單。

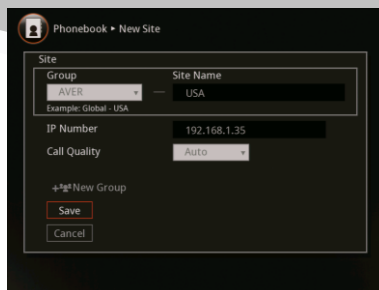


編輯聯絡人

1. 游標移到通訊錄選單後按  鍵進入通訊錄頁面。




2. 將游標移到您想要編輯的聯絡人上面。

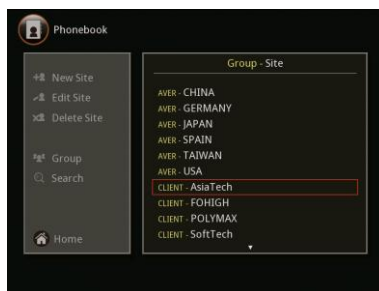


3. 選擇編輯聯絡人然後按 。




4. 在編輯聯絡人的頁面裡，您可以改變群組分類，變更聯絡人名稱、IP 位址以及通話頻寬。

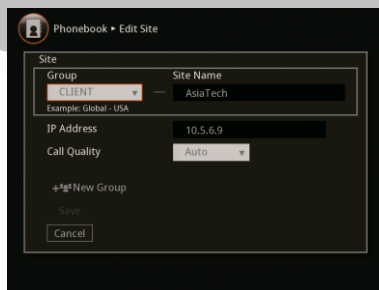

5. 編輯完畢之後選擇儲存以完成聯絡人編輯，或是選擇取消回到上一個選單。

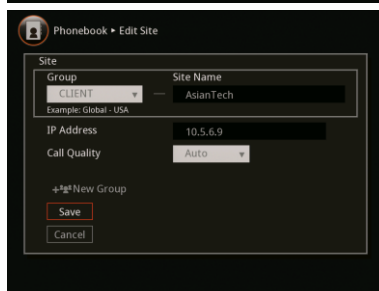

6. 通訊錄清單裡會顯示修改後的聯絡人。

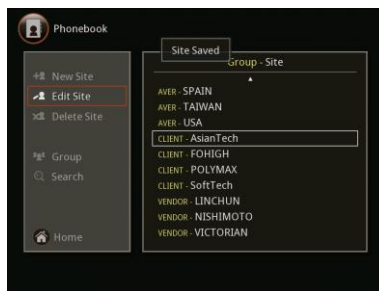


刪除聯絡人

1. 將游標移到通訊錄選單後按  鍵進入通訊錄畫面。




2. 選擇您想要移除的聯絡人。

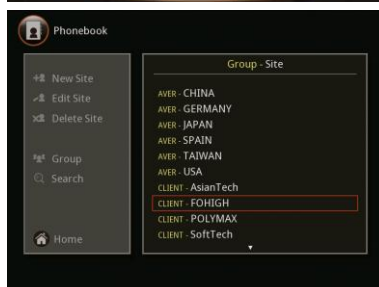

3. 將游標移到移除聯絡人然後按  鍵。



4. 會跳出提示窗詢問是否移除聯絡人，選擇“是”進行移除，選擇“否”取消。

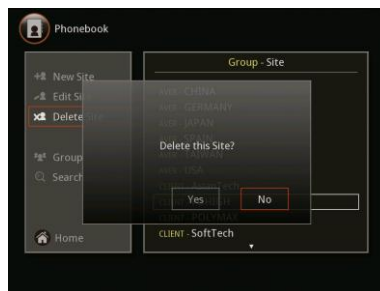

5. 移除後的聯絡人將不會出現在聯絡人名單裡面。



通話紀錄

在通話紀錄選單裡，您可以確認撥入和撥出的通話是否連線成功，且可以透過通話紀錄清單進行撥號連線。


確認撥入/撥出通話

1. 將游標移到通話紀錄選單後按  鍵進入選單。



2. 在通話紀錄頁面裡將會顯示 IP 位址或聯絡人名稱，日期和期間，還有通話狀態。請參考下面表格的圖示對照通話狀態。

	通話成功	通話失敗
撥入		
撥出		

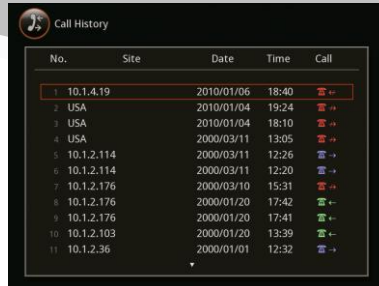


No.	Site	Date	Time	Call
1	10.1.4.19	2010/01/06	18:40	
2	USA	2010/01/04	19:24	
3	USA	2010/01/04	18:10	
4	USA	2000/03/11	13:05	
5	10.1.2.114	2000/03/11	12:26	
6	10.1.2.114	2000/03/11	12:20	
7	10.1.2.176	2000/03/10	15:31	
8	10.1.2.176	2000/01/20	17:42	
9	10.1.2.176	2000/01/20	17:41	
10	10.1.2.103	2000/01/20	13:39	
11	10.1.2.36	2000/01/01	12:32	

使用通話紀錄撥號

1. 將游標移到通話紀錄選單後按  鍵進入選單。




2. 透過 ▲ and ▼ 鍵在通話紀錄清單裡做選擇，然後按  鍵撥出。

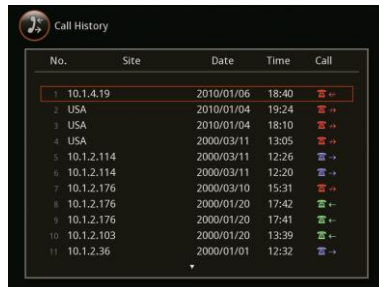


No.	Site	Date	Time	Call
1	10.1.4.19	2010/01/06	18:40	
2	USA	2010/01/04	19:24	
3	USA	2010/01/04	18:10	
4	USA	2000/03/11	13:05	
5	10.1.2.114	2000/03/11	12:26	
6	10.1.2.114	2000/03/11	12:20	
7	10.1.2.176	2000/03/10	15:31	
8	10.1.2.176	2000/01/20	17:42	
9	10.1.2.176	2000/01/20	17:41	
10	10.1.2.103	2000/01/20	13:39	
11	10.1.2.36	2000/01/01	12:32	

3. 撥出後將會開始進行通話連線。

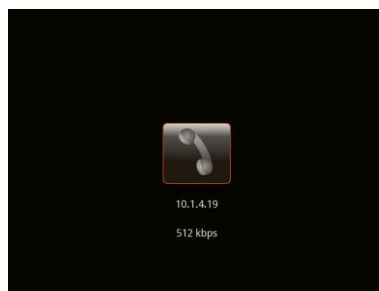

設定

系統設定選單能讓您修改系統設定，確認系統資訊，測試系統狀態，以及撥放會議記錄檔案。

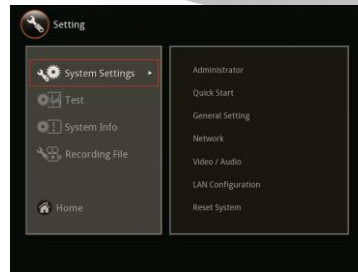

系統管理員


系統管理員能讓您設定密碼以防止未被授權的使用者任意更改系統設定或是登入網路管理員。

開啟/關閉系統管理員設定


1. 游標移到設定選單後按  鍵進入設定頁面。




2. 選擇系統管理員然後按  。

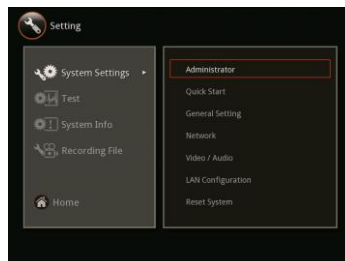

3. 在啟動系統管理員選項上按  鍵來啟動/關閉系統管理員密碼設定。

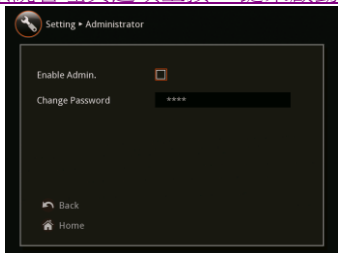


(關閉)

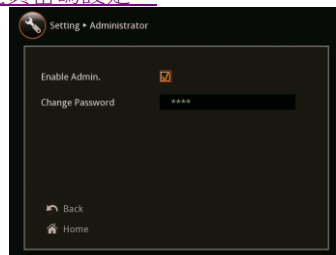

(啟動)

4. 如果您啟動系統管理員，選擇變更密碼然後按  。


請注意：系統預設密碼為：1234

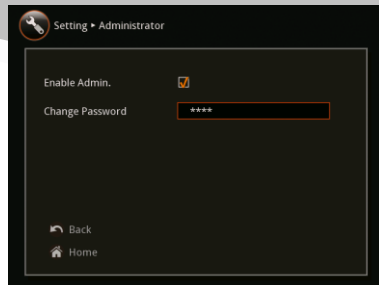


5. 按▲, ▼, ◀, 和 ▶ 鍵來移動螢幕小鍵盤上的游標，然後按  鍵做選擇以進行密碼變更。游標移到  然後按  鍵完成密碼輸入。



6. 您將會被要求再次輸入密碼以做確認。

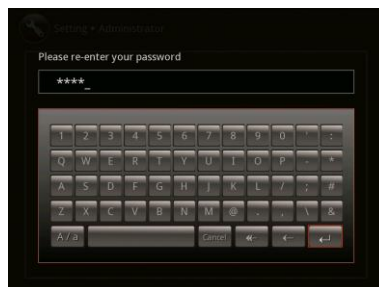


7. 密碼將會被儲存並在下次進行系統設定時要求輸入密碼。

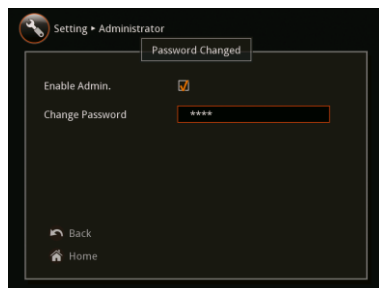

快速設定

快速設定功能讓您第一次使用 AVerComm H300/H100 就能輕鬆進行系統設定。

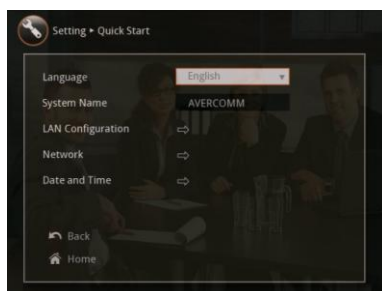


設定 AVerComm H300/H100

1. 將游標移到設定>系統設定>快速設定按  進入設定頁面。如果您是第一次開機或在系統重置後再開機，系統會自動幫您進入快速設定頁面。



如果系統管理員密碼開啟，您需要輸入密碼才能進行系統設定變更。

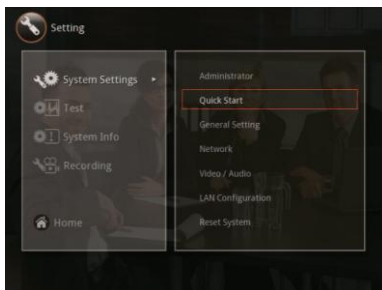

2. 您可以在快速設定選單裡進行以下設定：


語言

系統名稱

區域網路 LAN 設定


網路

日期和時間

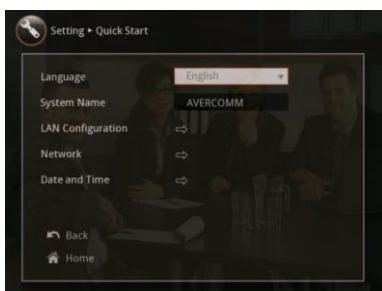


設定語言

1. 點選語言的下拉式選單。
2. 用▲ and ▼鍵選擇您習慣使用的語言。
3. 選好按↻鍵進行系統語言變更

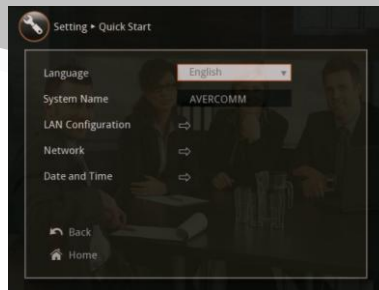

設定系統名稱




1. 選擇系統名稱然後按↻。
2. 用▲, ▼, ◀, ▶和↻鍵來輸入系統名稱。
3. 完成後將游標移到[Enter]然後按↻鍵儲存。

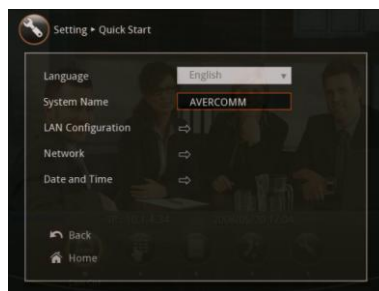

當通話連線開始時視窗將會顯示系統名稱，5 秒鐘之後消失。

區域網路設定


1. 將游標移到區域網路選項上按  進入網路連線設定頁面。
2. 在取得 IP 位址欄位處按  可點出下拉式選單來選擇欲進行連線的通訊協定。
 - 動態主機設定協定(DHCP) – 系統自動從 DHCP 伺服器取得 IP 位址。
 - 固定 IP 位址 – 當您有 ISP 固定配給的靜態 IP 位址時可選擇此項。
 - 你的 IP 位址是 – 可顯示並更改現正使用的 IP 位址。IP 現址提供您欲更改 IP 位址前的參考資訊。
 - 子網路遮罩 – 您可以在 DHCP 以及固定 IP 下設定下手動輸入子網路遮罩值。
 - 預設閘道 – 您可以在 DHCP 以及固定 IP 設定下手動輸入預設閘道。
3. 當您設定完畢後將游標移到套用按下  來啟用您新的網路設定。

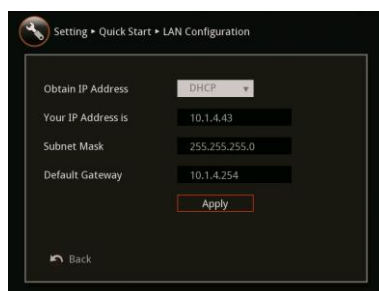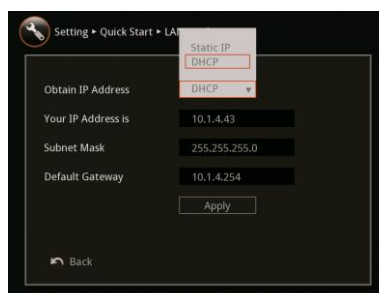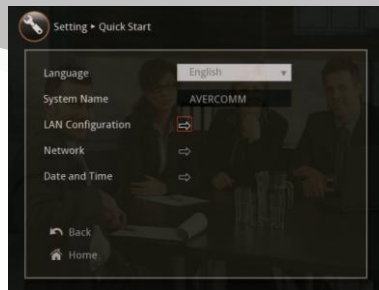

設定網路連線


將游標移到網路後按 $\odot$ 來進行網路連線品質設定。

1. 您也可以從設定>系統設定>網路這個路徑進到此頁面。

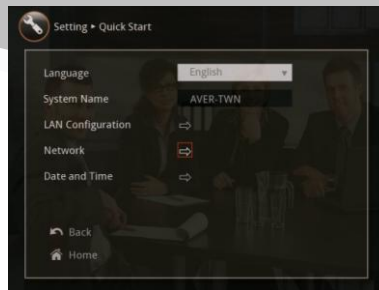


2. 此處可以使用兩個下拉式選單來選擇最大連線傳送/接收頻寬。

- 最大連線傳送/接收頻寬 – 您可以在此分別設定本機傳輸給對方以及接收對方通話連線的頻寬大小。AVerComm H300/H100 最高各支援 4MB 頻寬。
- 預設通話頻寬 – 此功能可以讓您預設通話頻寬，在您將通話頻寬選擇自動時，將會以此設定的頻寬大小進行撥號連線。

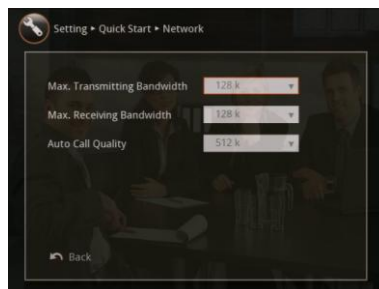


設定日期與時間

1. 將游標移到日期與時間按 $\odot$ 來設定系統日期與時間。

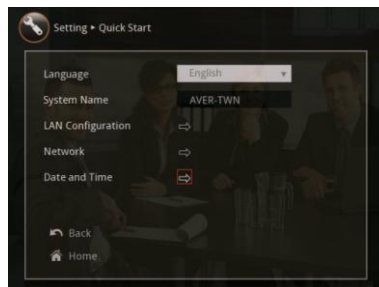


2. 此處提供兩個下拉式選單來選擇日期顯示模式以及 12-24 小時制設定。接著您可以手動輸入系統日期與時間。

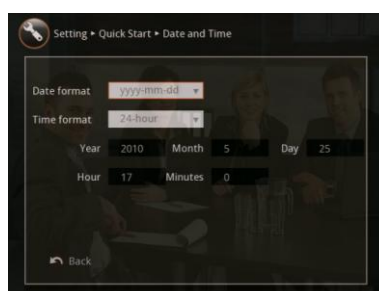

一般設定

在一般設定選單，您可以開啟遠端控制近端攝影機功能讓遠端控制您的攝影機，設定顯示器長寬比，啟用/停用自動關機功能當系統閒置 2 小時後將自動切換到待機模式，自動應答來電設定，和設定系統日期和時間。

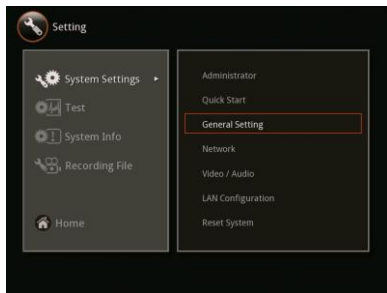


開啟/關閉遠端控制近端攝影機功能


1. 游標移到設定選單後按  鍵進入設定頁面。




2. 選擇系統設定。

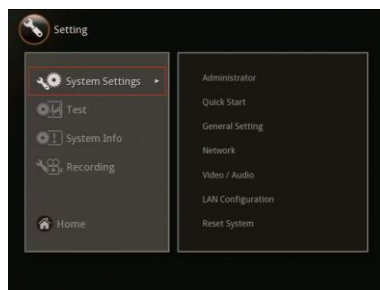

3. 選擇一般設定。

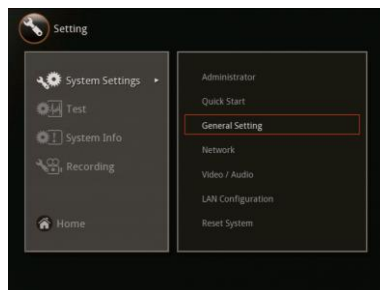

4. 勾選遠端控制近端攝影機讓連線時遠端能操縱您的攝影機。

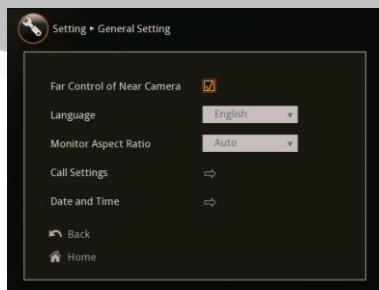


設定顯示器長寬比


1. 游標移到設定選單後按 $\odot$ 鍵進入設定頁面。



2. 將游標移到系統設定>一般設定按 $\odot$ 鍵進入設定頁面。

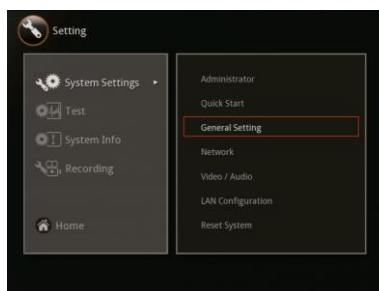


3. 選擇「顯示器長寬比」並選取您所使用的顯示設備最適當的長寬比。選擇「自動」系統將會自動檢測正確的設置。

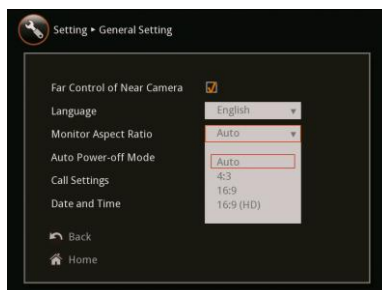


設定 Gatekeeper

1. 將游標移到設定>系統設定>網路按進入設定頁面。

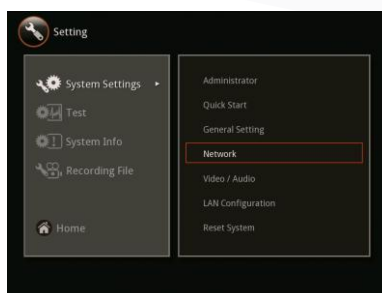

2. 將游標移到 Gatekeeper 按進入設定頁面。

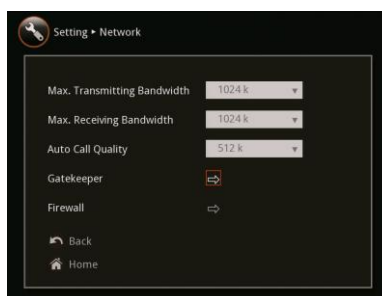

3. AVerComm H300/H100 的 Gatekeeper 主要是提供在 H.323 網路將 E.164 IDs 轉成 IP 位址的服務。

請依照下述來設定 Gatekeeper。

- H.323 名稱: gatekeeper 將透過 H.323 名稱來辨識您的系統。
- H.323 分機 (E.164): 輸入數字讓 gatekeeper 辨識您的系統。
- Gatekeeper IP 位址: 輸入 gatekeeper 伺服器的 IP 位址。
- 使用 Gatekeeper: 啟動/關閉 gatekeeper。

