

HVC 160

HD Video Conferencing System

產品教育訓練

Sam Chan | 06-03-2012 | AVer Information Inc. | www.aver.com

機背 I/O Port 介紹



3rd Party
MIC Support



XLR 3 pin

Dual Display Support



VGA out

HDMI out

Recording & Updating



USB 2.0



Front



RS-232



Ext. Command
for System Integration

Audio out



Speaker
Connection

VGA in



Laptop or PC
Content Sharing

S-Video in



Supports DVD Player
or DV Display

HVC系列創新功能



5-Megapixel Snapshot Sharing (HVC330 only)



- 使用HVC330的5M PTZ攝像機瞬間捕捉靜止影像和大家在交談中的影像- 業界首創
- 直接快照保存到USB隨身碟- 業界首創


Easy Meeting Recording



One-Touch Direct Recording

錄製影像，聲音和共享的內容直接到USB隨身碟，即使在您離線時！ - 業界首創

在VCPlayer播放時可以切換適合的畫面的顯示方式，或在把VC檔轉換成其他媒體播放器可以播放的影像格式。(.MOV)

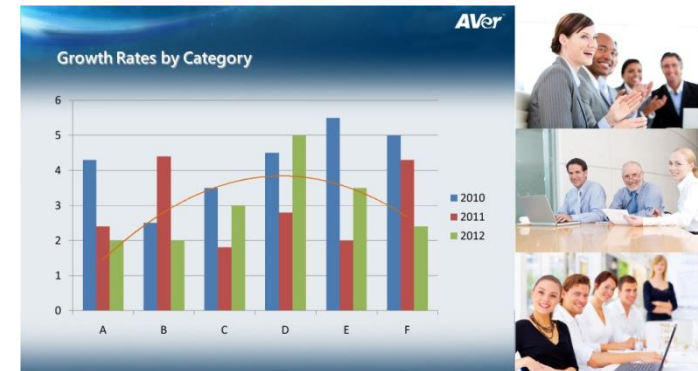

HVC160視訊會議系統 基礎操作



如何開機


按下電源鈕開啟系統



- 紅色燈號 是關機
- 藍色燈號 是開機

HVC160視訊會議系統 基礎操作

如何控制鏡頭移動

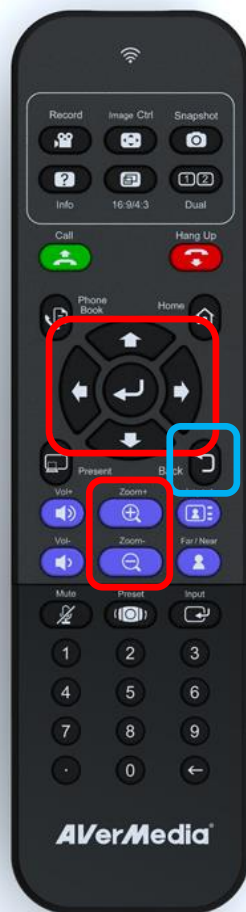

1. - **Back:** 按Back按鈕將表單關閉
2. - 使用方向鍵來控制鏡頭方向
3. - **Zoom:**
-使用Zoom in & Zoom Out鈕來控制鏡頭的焦距
4. 按Back按鈕再次回到主選單

AVer

AVer™

HVC160視訊會議系統 基礎操作



麥克風音量控制方式



- **Volume:** 控制音量大小聲

- **Mute:** 靜音

HVC160視訊會議系統 基礎操作



如何撥打電話

AVer

使用電話簿撥出

1. -按 Phonebook鈕
2. 在電話簿選取你要撥打的人
3. - 直接按下call鈕就可撥出
4. 結束通話



直接撥打IP位址

1. - 直接按下call鈕就可進入撥打頁面
2. - 使用數字鍵輸入IP位址
3. - 直接按下call鈕就可撥出
4. 結束通話

AVer™

HVC160視訊會議系統 基礎操作

如何分享電腦的畫面



您可以使用VGA in 來分享
筆電、實物攝影機 或鏡頭快
照下來的畫面

1. 首先請您用VGA線連接
您的裝置與視訊會議
系統
2. - Present: 按下 Present
按鈕
3. 按下“Enter” 確認

HVC系列視訊會議系統 基礎操作



如何使用錄影功能

Aver



1.

請先把USB隨身碟插入機器前方的USB插槽中

2.

請按 **Record** 鍵開始錄影，再按一次就停止錄影

Aver™

Thank you

